Use & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado
English / Español

Model/Modelo: 116.29229

Kenmore
Vacuum Cleaner
Aspiradora

P/N C01ZDXG00U00-KC01ZDXGZ0U0

Sears Brands Management
Corporation, Hoffman Estates IL 60179 U.S.A.

www.kenmore.com
www.sears.com

TABLE OF CONTENTS

Before Using Your New Vacuum Cleaner 2
Packing List 2
Kenmore Vacuum Cleaner Warranty 3
Important Safety Instructions 4
Parts and Features 5-6
Assembly Instructions 7-8

Operating Instructions 9-14
How to Start 9
Vacuuming Tips 10
Attachments 11-12
Attachment Use Table 12
Performance Features 13
Suggested Pile Height Settings 14

Canister Care 14-16
Removing Clogs 14
Bag Changing 15
Cleaning Exterior and Attachments .. 15
Motor Safety Filter Cleaning 16
Exhaust Filter Changing 16

PowerMate® Care 17-19
Belt Changing and Agitator Cleaning 17-18
Bulb Changing 18
Agitator Servicing 19

Troubleshooting 20
Master Protection Agreements 22

Requesting Assistance Or Service ..... Back Cover

BEFORE USING YOUR NEW VACUUM CLEANER

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum cleaner in the safest and most effective way.

For more information about vacuum cleaner care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum cleaner's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum cleaner.

Model No._____

Serial No. _____

Date of Purchase _____

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

PACKING LIST

Your KENMORE VACUUM CLEANER is packaged with the following parts and components assembled separately in the carton:

1 Canister Vacuum Cleaner
1 PowerMate®
1 Hose Assembly
1 Floor Brush*
1 Crevice Tool*
1 Combination Brush*
1 Upper Wand
1 Lower Wand
1 Use & Care Guide
1 Repair Parts List

Each of the above assemblies are shown in detail inside the repair parts list.
*These items are found under the Tool Cover.

VACUUM CLEANER HELP LINE

Vacuum Cleaner Help Line:
1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F
(U.S.A. and Canada)

KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

One Year Limited Warranty
When assembled, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this vacuum cleaner fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, return it to any Sears store, Sears Parts & Repair Center or other Kenmore outlet for free repair.

If this vacuum cleaner is used for other than private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:
1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product assembly, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not assembled, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies
Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this vacuum cleaner is used in the United States and Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions in this guide before assembling or using your vacuum cleaner.

⚠ WARNING

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions Including the following:

Use your vacuum cleaner only as described in this guide. Use only with Sears recommended attachments.

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning out brush area. Failure to do so could result in brush unexpectedly starting, causing personal injury from moving parts

Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before performing maintenance.

To reduce the risk of electrical shock – Do not use outdoors or on wet surfaces.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Sears Service Center.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.

Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

Do not put any objects into openings.

Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

Turn off all controls before unplugging.

Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

Do not use vacuum cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluids, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Do not use vacuum cleaner without dust bag and/or filters in place.

Always change the dust bag after vacuuming carpet cleansers or freshener, powders and fine dust. These products clog the bag, reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change bag could cause permanent damage to the vacuum cleaner.

Do not use the vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the vacuum cleaner or dust bag.

Do not operate vacuum cleaner without the exhaust filter or exhaust filter door in place.

The hose contains electrical wires. Do not use when damaged, cut, or punctured. Replace if cut or worn. Do not pick up sharp objects.

Always turn off and unplug the vacuum cleaner before connecting or disconnecting either hose, Pet Handi Mate™ (if applicable), or nozzle.

Hold plug when rewinding onto cord reel.

Do not allow plug to whip when rewinding.

You are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended for Household use. Read this Use & Care Guide carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols.

PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to ensure its proper and safe use. Review these before using your vacuum cleaner.

PowerMate®

Object	Style	Part No. in USA	Part No. in Canada
Headlight Bulb	-----	20-5248	20-40601
Belt	CB-3	20-5218	20-40118

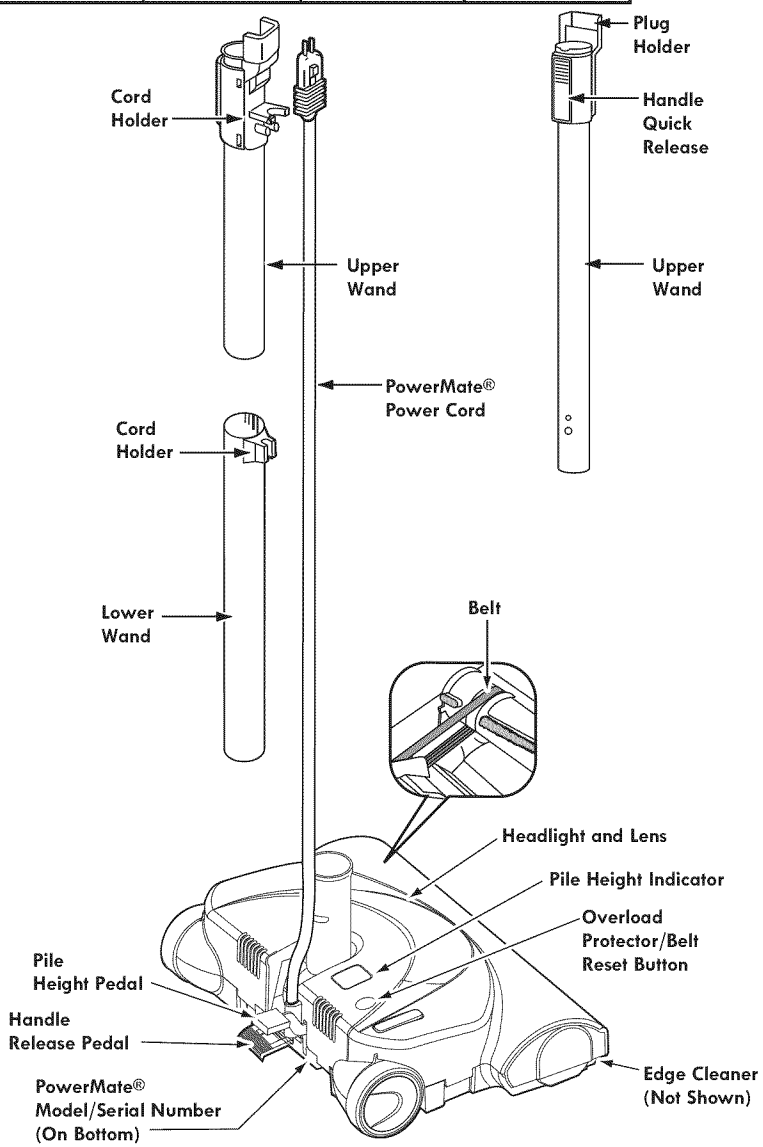

HOSE

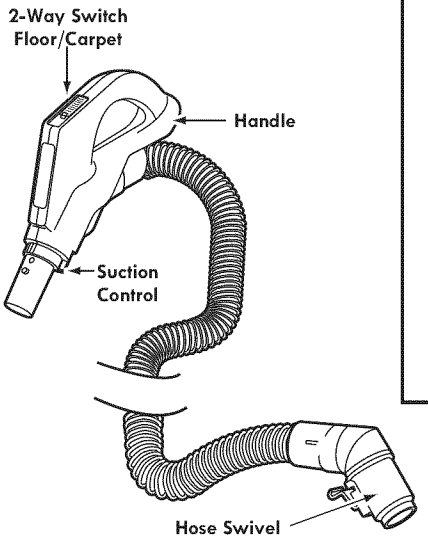

ATTACHMENTS

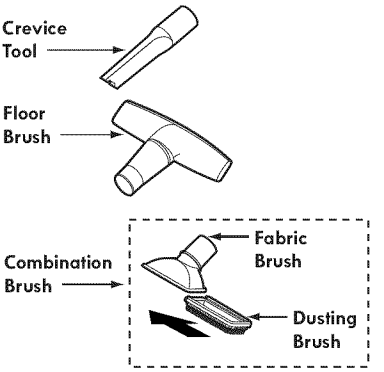

CANISTER

Object	Style	Part No. in USA	Part No. in Canada
Dust Bag	C	20-50558	20-50403
Exhaust Filter	EF-2	20-86880	20-40320
Motor Safety Filter	CF-1	20-86883	20-40321

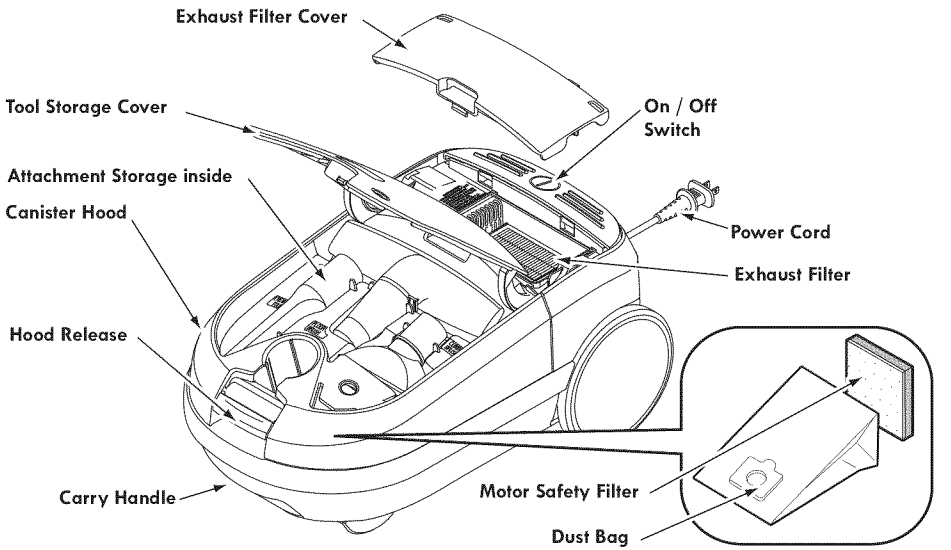

Please pay special attention to these hazard alert boxes, and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such dangers as fire, electric shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such dangers as personal injury and/or property damage.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

DO NOT plug into electrical supply until assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

Before assembling vacuum cleaner, check the **(PACKING LIST) Page 2.** Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore vacuum cleaner.

WANDS

Slide wands together until wand button snaps into place.

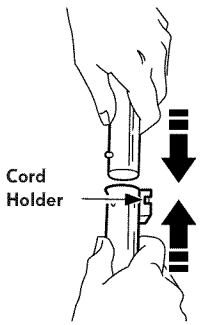

PowerMate®

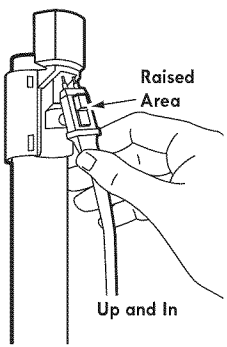

1. Insert wands into PowerMate® until the wand button snaps into place.

2. Connect PowerMate® plug and cord as shown. **DO NOT force.** Raised area of plug must be toward hand.

3. Secure cord into cord holder on wand.

To remove: Disconnect cord and steady PowerMate® with foot and turn wands until lock button disappears, then pull wands out of PowerMate®.

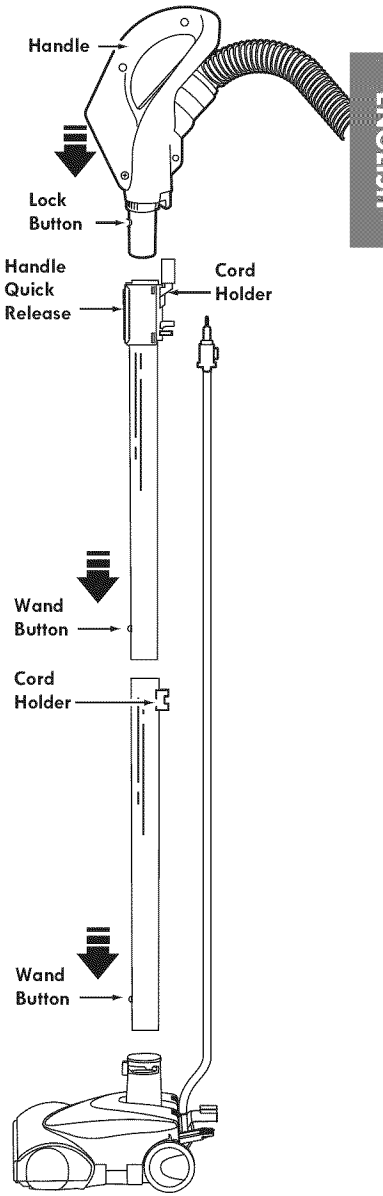

ENGLISH

CANISTER

1. Open the canister hood.

2. Check to see that the dust bag is properly installed. See **BAG CHANGING (page 15)** for instructions.

3. Check to see that the motor safety filter is properly installed. See **MOTOR SAFETY FILTER CLEANING (page 16)** for instructions.

HOOD AND TOOL STORAGE COVER

It is normal for the canister hood and tool storage cover to come off when opened further than needed. Line up the hinge slots, insert the hinges into the slots, and close the hood and tool storage cover to reinstall.

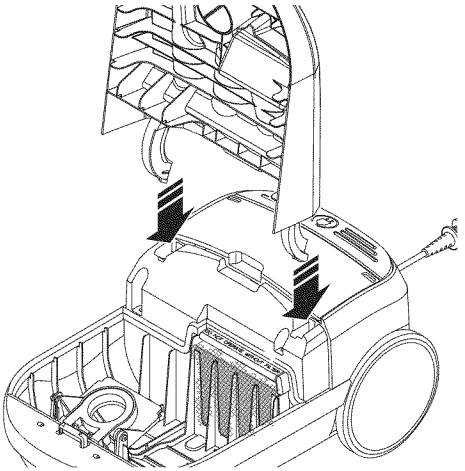

⚠ CAUTION

Never open canister hood with the tool storage cover open. This will help to prevent damage from occurring to the canister hood and/or tool storage cover.

HOSE

1. Line up the hose latch tab and notch in canister hood and insert hose into canister until it snaps in place.

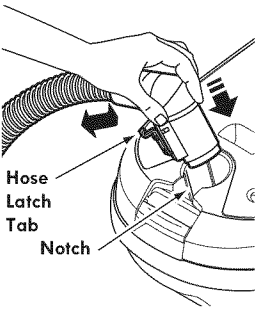

To remove: Press hose latch tab upward and pull up on hose.

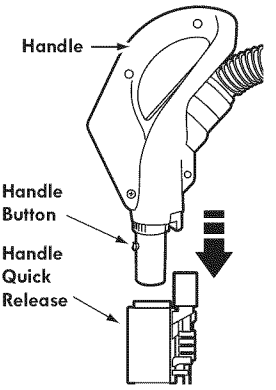

2. Insert handle into wand until handle button snaps in place. **Be sure hose is not twisted.**

To remove: Press handle quick release button and pull up on handle.

To store: Disconnect hose from wands and canister to prevent stress on hose during storage. Store hose in a loosely coiled position so the hose covering is not stressed.

⚠ CAUTION

Moving parts! To reduce the risk of personal injury, DO NOT touch the agitator when vacuum cleaner cleaner is on. Contacting the agitator while it is rotating can cut, bruise or cause other injuries. Always turn off and unplug from electrical outlet before servicing.

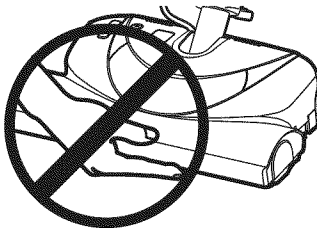

Use caution when operating near children.

HOW TO START

⚠ WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- **DO NOT plug in if switch is in ON position. Personal injury or property damage could result.**
- **The cord moves rapidly when rewinding. Keep children away and provide a clear path when rewinding the cord to prevent personal injury.**
- **DO NOT use outlets above counters. Damage from cord to items in surrounding area could occur.**

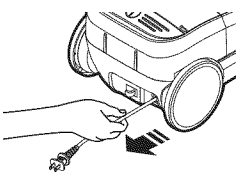

1. Pull cord out of canister to desired length.

2. Snap cord into grip to prevent accidental rewinding.

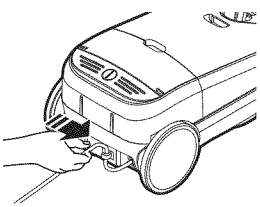

3. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

NOTE: To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug; one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

To rewind: Turn off and unplug the vacuum cleaner. Remove cord from grip. Hold the plug while rewinding to prevent damage or injury from the moving cord. A slight tug will release the locking pawls in the cord reel allowing it to retract.

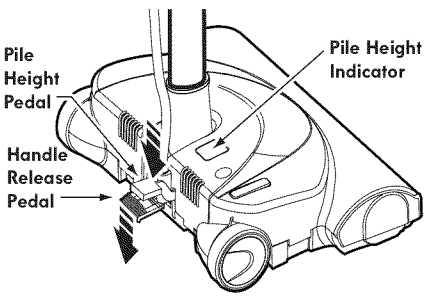

4. Lower wand from upright position by pressing on the handle release pedal.

5. Select a pile height setting by pressing the small pedal on the rear of the PowerMate®. The pile height setting shows on the indicator. See **SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS (page 14).**

6. To turn vacuum cleaner on, step on the **ON/OFF** switch.

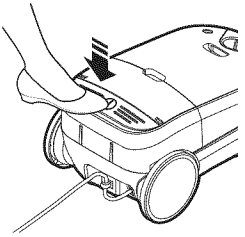

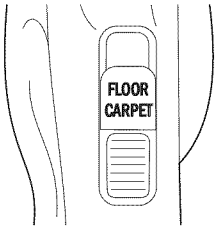

7. To turn on PowerMate®, move the **FLOOR/CARPET** switch to the **CARPET** position.

NOTE - When this switch is in the **FLOOR** position, the headlight **DOES NOT** function since no electricity flows to the PowerMate®.

Attention: Refer to your carpet manufacturers cleaning recommendations. Some more delicate carpets may require that they be vacuumed with the PowerMate® agitator turned off, to prevent carpet damage.

⚠ CAUTION

DO NOT leave the PowerMate® running in one spot in the upright position for any length of time. Damage to carpet may occur.

VACUUMING TIPS

⚠ WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- **DO NOT run over power cord with PowerMate®. Personal injury or product damage could result.**
- **DO NOT pull plug from wall by the power cord. If there is damage to the cord or plug, personal injury or property damage could result.**

⚠ CAUTION

Product Damage Hazard

Use care if the PowerMate® and wand is left in the upright position as it may tip over easily. Property damage can occur if tipped.

Suggested sweeping pattern.

For best cleaning action, the PowerMate® should be pushed straight away from you and pulled straight back. At the end of each pull stroke, the direction of the PowerMate® should be changed to point into the next section to be cleaned. This pattern should be continued across the carpet with slow, gliding motions.

NOTE: Fast, jerky strokes do not provide complete cleaning.

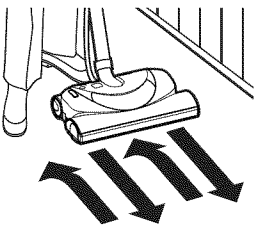

The hose swivel allows the hose to turn without moving the canister. This is helpful for cleaning in small areas.

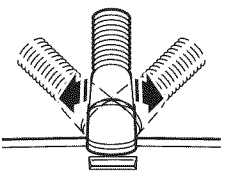

Check hose for twisting before pulling canister.

⚠ WARNING

Personal Injury Hazard

Use care if canister is placed on stairs. It may fall, causing personal injury or property damage.

⚠ CAUTION

Product Damage Hazard

Do not pull on the hose to move the canister from one stair to the next. When finished cleaning in one area use the handle grip on the canister to move the vacuum cleaner to a new location for further cleaning.

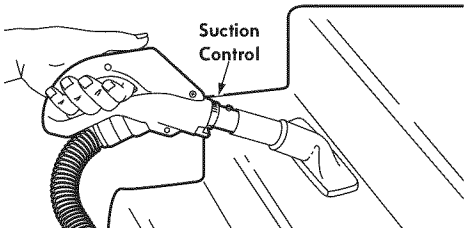

Carpeted stairs need to be vacuumed regularly. For best cleaning results, fully close the suction control.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check each assembly area in **REMOVING CLOGS (page 14)** occasionally for clogs. **Turn off and unplug vacuum cleaner from outlet before checking.**

ATTACHMENTS

ATTACHMENTS ON HANDLE

NOTE: If the PowerMate® is attached, turn off and unplug vacuum cleaner before removing handle from wands.

1. Press handle quick release button and pull up on handle.

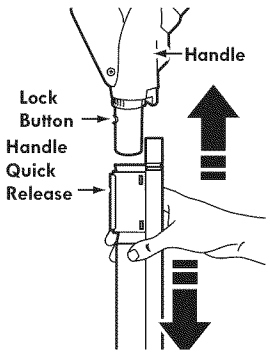

⚠ CAUTION

DO NOT attach or remove handle or wands while vacuum cleaner is ON. This could cause sparking and damage the electrical contacts.

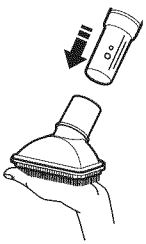

2. Slide attachments firmly on handle as needed. See **ATTACHMENT USE TABLE (page 12).**

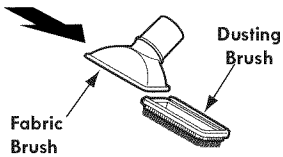

NOTE: To assemble dusting brush, insert the fabric brush into the dusting brush nozzle and press into place.

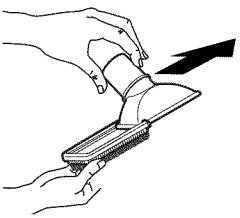

To remove, push in direction of arrow as shown.

ATTACHMENTS ON WAND

1. To remove wand from PowerMate®, lock wand in straight-up position.

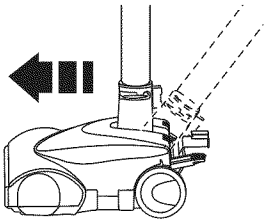

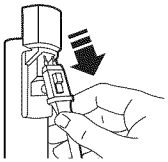

2. Remove PowerMate® plug and cord from holders.

3. Disconnect cord and steady PowerMate® with foot and turn wands until lock button disappears, then pull wands out of PowerMate®.

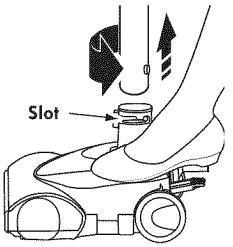

4. Put attachment on wand as needed. See **ATTACHMENT USE TABLE** (page 12).

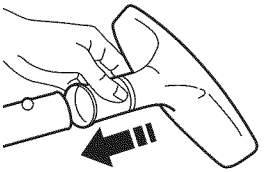

ATTACHMENT USE TABLE

ATTACHMENT		CLEANING AREA						
		Furniture[1]	Between Cushions[1]	Drapes[1]	Stairs	Bare Floors	Carpeted Floors/Rugs	Walls
Combination brush	Dusting brush	✔		✔				✔
	Fabric brush	✔		✔				
Crevice tool		✔	✔					
Floor brush					✔	✔		✔
PowerMate®						✔[2]	✔	

1. Always clean attachments before using on fabrics.
2. 2-way switch should be in **FLOOR** position.

⚠ WARNING

Personal Injury Hazard

Always turn off and unplug the vacuum cleaner before cleaning the agitator area as agitator may suddenly restart. Failure to do so can result in personal injury.

OVERLOAD PROTECTOR

The PowerMate® has built-in protection against motor and belt damage should the agitator jam. If the agitator slows down or stops, the overload protector shuts off the PowerMate®. The canister motor will continue to run.

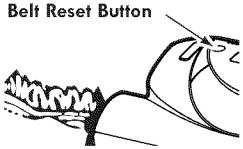

To correct problem: Turn off and unplug vacuum cleaner, remove obstruction, then press **BELT RESET** button.

If the problem persists, have the vacuum cleaner serviced by a Sears or other qualified service agent.

EDGE CLEANER

Active brush edge cleaners are on both sides of the PowerMate®. Guide either side of the PowerMate® along base-boards or next to furniture to help remove dirt trapped at carpet edges.

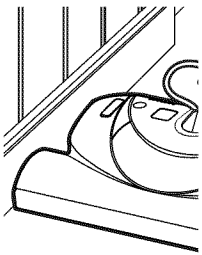

SUCTION CONTROL

The suction control allows you to change the vacuum suction for different fabrics and carpet weights. Opening the control decreases suction for draperies and lightweight rugs, while closing the control increases suction for upholsteries and carpets.

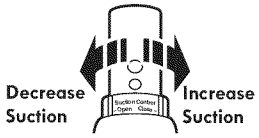

THERMAL PROTECTOR

This vacuum cleaner has a thermal protector which automatically trips to protect the vacuum cleaner from overheating. If a clog or a full dust bag prevents the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically. This allows the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum cleaner.

To correct problem: Turn the vacuum cleaner off and unplug the power cord from the outlet to allow the vacuum cleaner to cool and the thermal protector to reset. **Check for and remove clogs or replace the dust bag, if necessary. Also check and replace any clogged filters. Wait approximately thirty (30) minutes and plug the vacuum cleaner in and turn back on to see if the motor protector has reset.**

ENGLISH

SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS

For best deep down cleaning, use the **XLO** setting. However, you may need to raise the height to make some jobs easier, such as scatter rugs and some deep pile carpets, and to prevent the vacuum cleaner from shutting off. Suggested settings are:

HI – Shag, deep pile, or scatter rugs.

MED – Medium to deep pile.

LO – Low to medium pile.

XLO – Most carpets and bare floors.

CANISTER CARE

REMOVING CLOGS

The vacuum cleaner creates suction that picks up dirt. Rapidly moving air carries the dirt to the dust bag through the airflow passages. The dust bag lets the air pass through, while it traps the dirt.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check the starred (★) areas occasionally for clogs. **Turn off and unplug vacuum cleaner from outlet before checking.**

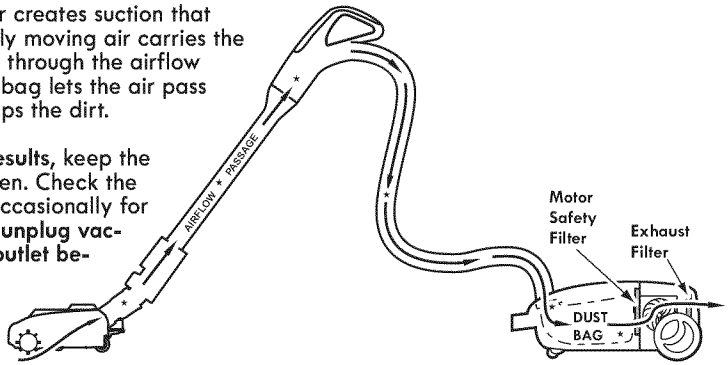

TO CHECK FOR CLOGS:

- Check dust bag and change if full.
- Check motor safety filter and exhaust filter and replace if dirty.
- Check PowerMate® for any dirt or debris in the belt path area or in the agitator area. Carefully remove any string or debris located on the agitator or end caps.

If the vacuum cleaner still has poor suction, do the following:

1. Connect the hose to the canister and turn vacuum cleaner on. Check the end of the hose for suction. If there is good suction on the hose handle, there is no clog in the hose. If the suction is bad, remove any dirt or debris in the hose and handle.
2. Connect hose handle to wand. Check the end of the wand for suction. If there is good suction at the end of the wand, there is no clog in the wand. If the suction is bad, remove any dirt or debris in the wand.
3. Check PowerMate® swivel. Remove any dirt or debris.

BAG CHANGING

For best cleaning results, the dust bag should be changed often.

NOTE: See **PARTS AND FEATURES (page 6)** for Bag Number.

1. Turn off and unplug vacuum cleaner from wall outlet.

2. Remove hose from canister.

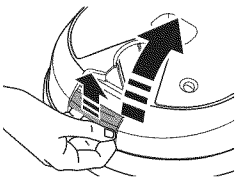

3. Pull up hood release and lift canister hood.

4. Disengage cardboard tab from red bag mount by pulling away and lifting up.

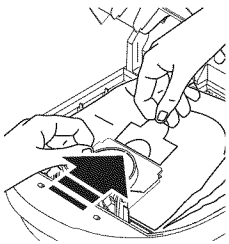

5. Pull bag out of the red bag mount.

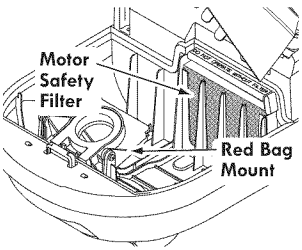

6. Check the motor safety filter and replace, if necessary.

7. The red bag mount will flip forward after removing bag. This will prevent the hood from closing until a new bag is installed.

Note: DO NOT bend or crease the middle of the cardboard when installing the bag into the bag mount slots.

8. Rotate red bag mount down and install bag into slots as shown, pushing down until the cardboard tab locks into position and the holes align. Tuck the bag securely into the bag cavity so that none of it will be pinched by the hood.

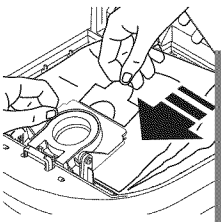

9. Close and latch canister hood.

10. Reinstall hose.

11. Plug cord into wall outlet.

⚠ CAUTION

NEVER REUSE A DUST BAG. Very fine materials, such as carpet freshener, face powder, fine dust, plaster, soot, new carpet lint, etc. can clog the bag and cause it to burst before it is full and may cause damage to vacuum cleaner motor. Change bag more often when vacuuming these materials.

ENGLISH

CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS

1. Turn off and unplug vacuum cleaner. DO NOT drip water on vacuum cleaner.

2. To clean exterior, or to reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of vacuum cleaner and attachments. Use a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry. Wipe dry after cleaning.

⚠ CAUTION

Do not use attachments if they are wet. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.

MOTOR SAFETY FILTER CLEANING

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Turn off and unplug vacuum cleaner from electrical outlet. Do not operate the vacuum cleaner without the motor safety filter. Be sure the filter is dry and properly installed to prevent motor failure and/or electrical shock.

Check motor safety filter occasionally and clean when dirty.

1. Remove the bag as outlined in the **BAG CHANGING (page 15)** section.

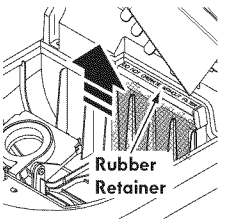

2. Lift the rubber retainer and pull out motor safety filter as shown.

3. Wash filter in warm soapy water, rinse, then dry. Do not clean in dishwasher or install while damp.

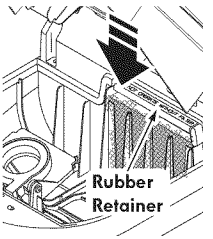

4. Replace the filter by sliding it back into place under the ribs in the bag cavity. Tuck filter in so that it fits completely under the rubber retainer.

5. Replace the bag as outlined in the **BAG CHANGING (page 15)** section.

EXHAUST FILTER CHANGING

⚠ WARNING

Fire and/or Electrical Shock Hazard

Do not operate with a clogged exhaust filter or without the exhaust filter or exhaust filter cover installed.

HEPA EXHAUST FILTER

The exhaust filter cartridge must be replaced when dirty. Replace the filter when the entire surface area is covered evenly. **The filter CANNOT be washed as it will lose its dust trapping ability.**

NOTE: See **PARTS AND FEATURES (page 6)** for Exhaust Filter number.

1. Pull out and up on the exhaust filter cover to remove from the canister and lay aside.

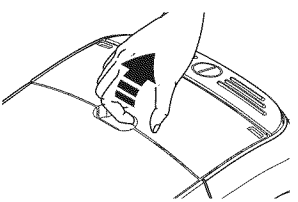

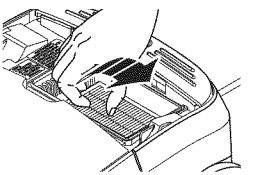

2. Pull the exhaust filter cartridge up and out from the rear of the canister.

3. Replace exhaust filter cartridge. Place the new filter cartridge into the canister with the **foam seal facing down towards the canister.**

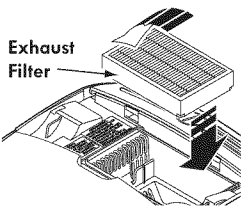

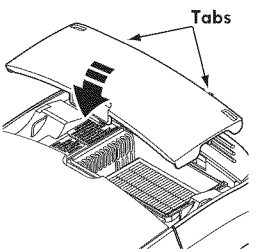

4. Replace the exhaust filter cover by placing the two tabs on the filter cover into the slots on the canister and rotate into place until it snaps closed.

POWERMATE® CARE

Always follow all safety precautions when performing maintenance on the PowerMate® .

⚠ WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard.

Always turn off and unplug vacuum cleaner before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING

TO REMOVE BELT

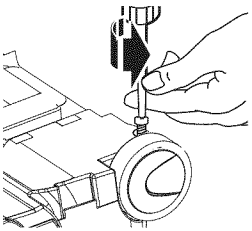

1. Turn PowerMate® upside down.

2. Unscrew two (2) PowerMate® cover screws.

3. Turn PowerMate® right side up. Press handle release pedal and lower the swivel. Lift rear and side latches up.

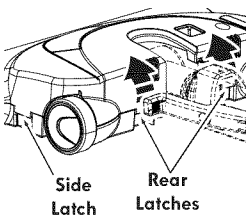

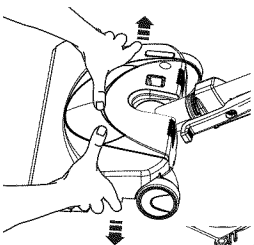

4. To remove cover, grasp the sides and pull out.

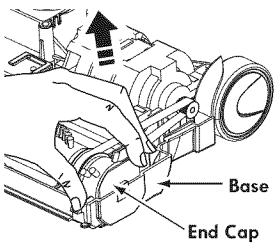

5. Lift agitator assembly out and remove worn belt.

6. Check and clean end cap areas. See **TO CLEAN AGITATOR (page 18)** section and **AGITATOR ASSEMBLY (page 18)** illustration for picture of complete agitator assembly.

TO REPLACE BELT

1. Install new belt over motor drive, then over belt path.

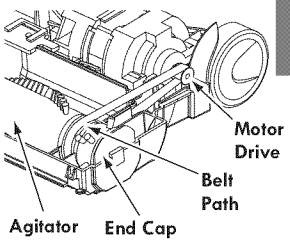

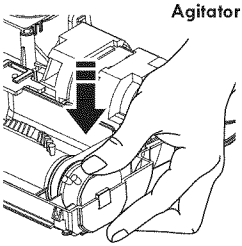

NOTE: See **PARTS AND FEATURES (page 5)** for Belt number.

2. Place agitator assembly back into PowerMate® .

3. Line up front of cover and base. Rest cover on front edge of base as shown.

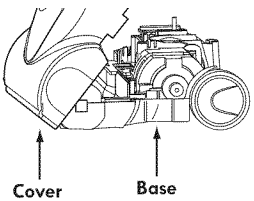

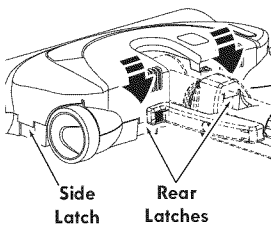

4. Rotate cover back. Press cover firmly until side and rear latches snap into place.

Make sure there is no gap between the cover and base.

5. Turn PowerMate® upside down and replace two (2) cover screws.

TO CLEAN AGITATOR:

NOTE: In order to keep cleaning efficiency high and to prevent damage to your vacuum cleaner, the agitator must be cleaned every time the belt is changed.

The agitator must also be cleaned according to the following schedule:

Vacuum Cleaner Use	Clean Agitator
HEAVY - (used daily)	every week
MODERATE - (used 2-3 times/week)	every month
LIGHT - (used 1 time/week)	every 2 months

IMPORTANT

Turn off and unplug vacuum cleaner from electrical outlet. Check and remove hair, string and lint build-up frequently in the PowerMate® agitator and end cap areas.

Remove any dirt or debris in the belt path area or in the brush roller area.

Carefully remove any string or debris located on the agitator or end caps.

AGITATOR ASSEMBLY

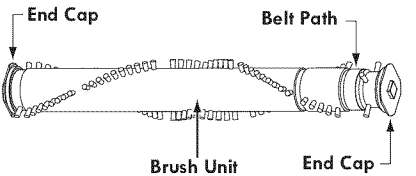

LIGHT BULB CHANGING

⚠ WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Turn off and unplug vacuum cleaner before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from the vacuum cleaner suddenly starting.

⚠ CAUTION

Do not plug in or turn on until the vacuum cleaner is completely reassembled.

1. Remove PowerMate® cover as shown in **BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING (page 17)** section.

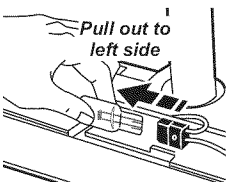

2. Remove the light bulb by pulling straight out.

⚠ CAUTION

Do not use a bulb rated over 9W (13V). During extended use, heat from the bulb could overheat surrounding plastic parts.

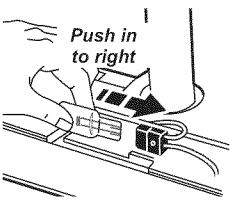

3. To replace the light bulb, carefully insert fully into slot.

4. Reinstall PowerMate® cover see **BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING (page 17)** section.

NOTE: See **PARTS AND FEATURES (page 5)** for Bulb number.

⚠ WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Always turn off and unplug vacuum cleaner electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

TO CHECK THE BRUSHES

When brushes are worn to the level of the base support bars, replace the agitator assembly.

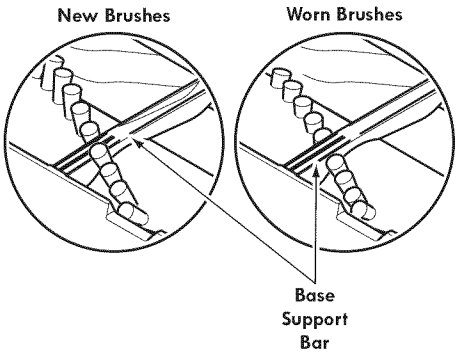

TO REPLACE AGITATOR ASSEMBLY

1. Remove PowerMate® cover, belt and agitator assembly. See "To Remove Belt" in **BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING (page 17)**.

2. Replace agitator assembly.

3. Reinstall belt and PowerMate® cover. See "To replace belt" in **BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING (page 17)**.

TROUBLESHOOTING

Review this table to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any other service needed should be performed by a Sears or other qualified service agent.

WARNING

Always turn off and unplug vacuum cleaner before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum cleaner won't start.	1. Unplugged at wall outlet. 2. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel. 3. Loose hose electrical connections.	1. Plug in firmly, push ON/OFF switch to ON. 2. Reset circuit breaker or replace fuse. 3. Reconnect hose ends.
Poor job of dirt pick-up.	1. Full or clogged dust bag. 2. Clogged airflow passages. 3. Dirty filters. 4. Wrong pile height setting. 5. Suction control is open. 6. Hole in hose. 7. Worn PowerMate® agitator. 8. Worn or broken belt. 9. Dirty agitator or end caps. 10. Canister hood open.	1. Change bag (page 15). 2. Clear airflow passages (page 14). 3. Change filters (page 16). 4. Adjust setting (page 14). 5. Adjust control (page 13). 6. Replace hose. 7. Change agitator (page 19). 8 & 9. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING (page 17-18). 10. Close and latch hood.
Vacuum cleaner starts but shuts off.	1. Hose or hood electrical connections. 2. Tripped overload protector in PowerMate®. 3. Tripped thermal protector in canister.	1. Check connections, reconnect hose ends. 2. Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset. 3. Reset thermal protector (page 13).
PowerMate® will not run when attached.	1. PowerMate® connections unplugged. 2. Worn or broken belt. 3. Dirty agitator or end caps. 4. Tripped overload protector in PowerMate®. 5. Switch not in CARPET position.	1. Plug in firmly. 2 & 3. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING (page 17-18). 4. Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset. 5. Move switch to CARPET position.
Vacuum cleaner picks up moveable rugs -or- PowerMate® pushes too hard.	1. Wrong pile height setting. 2. Suction too strong.	1. Adjust setting (page 14). 2. Open suction control (page 13).
Light won't work.	1. Burned out light bulb. 2. Tripped overload protector in PowerMate®.	1. Change light bulb (page 18). 2. Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset.
Cord won't rewind.	1. Dirty power cord. 2. Cord jammed.	1. Clean the power cord. 2. Pull out cord and rewind.
Vacuum cleaner leaves marks on carpet.	1. Wrong vacuuming pattern.	1. See VACUUMING TIPS (page 10).

VACUUM CLEANER HELP LINE

Vacuum Cleaner Help Line:
1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F
(U.S.A. and Canada)

ENGLISH

MASTER PROTECTION AGREEMENTS

Master Protection Agreements
Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement* includes:

- ☑ **Parts and labor** needed to help keep products operating properly **under normal use,** not just defects. Our coverage goes **well beyond the product warranty.** No deductibles, no functional failure excluded from coverage— **real protection.**
- ☑ **Expert service** by a force of more than **10,000 authorized Sears service technicians,** which means someone you can trust will be working on your product.
- ☑ **Unlimited service calls and nationwide service,** as often as you want us, whenever you want us.
- ☑ **"No-lemon" guarantee** – replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months.
- ☑ **Product replacement** if your covered product can't be fixed.
- ☑ **Annual Preventive Maintenance Check** at your request – no extra charge.
- ☑ **Fast help by phone** – we call it **Rapid Resolution** – phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking user & care guide."
- ☑ **Power surge protection** against electrical damage due to power fluctuations.
- ☑ **$250 Food Loss Protection** annually for any food spoilage that is the result of mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.
- ☑ **Rental reimbursement** if repair of your covered product takes longer than promised.
- ☑ **10% discount** off the regular price of any non-covered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.

*** Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.**

Sears Installation Service
For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call **1-800-4-MY-HOME®**.

TABLA DE CONTENIDO

Antes de usar su aspiradora nueva 1
Lista de embalaje 1
Garantía de la aspiradora de Kenmore 2
Instrucciones importantes de seguridad 3
Piezas y características 4-5
Instrucciones de ensamble 6-7

Instrucciones de operación 8-13
Para comenzar 8
Sugerencias para aspirar 9
Accesorios 10
Cuadro de uso de los accesorios 11
Características de rendimiento 12
Sugerencias sobre el ajuste de nivel de pelo de la alfombra 13

Cuidado del receptáculo 13-15
Remover obstrucciones 13
Cambio de la bolsa 14
Limpieza del exterior y de los accesorios ... 14
Limpieza del filtro de seguridad del motor .. 15
Cambio del filtro de escape 15

Cuidado de la PowerMate® 16-18
Cambio de la correa y limpieza del agitador 16-17
Cambio de la bombilla 17
Cuidado del agitador 18

Reconocimiento de problemas 19
Acuerdos maestros de protección 21
Información de asistencia o servicio ..... Cubierta Posterior

ANTES DE USAR SU ASPIRADORA NUEVA

Por favor lea esta guía que le ayudara a ensamblar y operar su aspiradora nueva de Kenmore en una manera más segura y efectiva.

Para mas información acerca del cuidado y operación de esta aspiradora, llame a su tienda Sears mas cercana. Cuando pregunte por información usted necesitará el número completo de serie y modelo de la aspiradora que está localizado en la placa de los números de modelo y serie.

Use el espacio de abajo para registrar el número de modelo y serie para su nueva aspiradora de Kenmore.

Número de Modelo_____

Número de Serie_____

Fecha de Compra _____

Mantenga este libro y su recibo en un lugar seguro para futuras referencias.

ESPAÑOL

LISTA DE EMBALAJE

Su ASPIRADOR KENMORE se empaca con las siguientes piezas y componentes por separado:

- 1 Receptáculo
- 1 PowerMate®
- 1 Manguera
- 1 Cepillo para pisos*
- 1 Herramienta para hendiduras*
- 1 Cepillo para combinación*
- 1 Tubo superior
- 1 Tubo inferior
- 1 Manual de uso y cuidado
- 1 Lista de partes de reparación

Cada uno de estos ensambles es mostrado detalladamente en la lista de piezas para reparación.

*Estos artículos se encuentran bajo la cubierta de almacenamiento para accesorios.

Línea de ayuda de Aspiradoras

Línea de ayuda de Aspiradoras:
1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F
(U.S.A. and Canada)

GARANTÍA DE LA ASPIRADORA DE KENMORE

Garantía limitada de un año
Si esta aspiradora falla por un defecto en sus materiales o fabricación en el período de un año desde la fecha de compra, cuando se instala, maneja y mantiene siguiendo todas las instrucciones incluidas con el producto, devuélvala a cualquier tienda Sears, Sears Parts & Repair Center (Centro de Reparaciones y Piezas Sears) o a otro distribuidor Kenmore para que reparen el aparato de forma gratuita.

Si esta aspiradora se utiliza para otros fines que no sea uso familiar privado, esta garantía es válida solamente durante 90 días desde la fecha de compra.

Esta garantía cubre exclusivamente los defectos de materiales y fabricación. Sears NO pagará:

1. Los elementos desechables que puedan desgastarse con un uso normal, incluyendo sin carácter excluyente, filtros, correas, lámparas y bolsas.
2. Un técnico del servicio técnico para que enseñe al usuario a instalar, manejar o mantener correctamente el producto.
3. Un técnico del servicio técnico para limpiar o mantener este producto.
4. Daños o avería de este producto si no se ha instalado, manejado o mantenido siguiendo todas las instrucciones incluidas con el producto.
5. Daños o avería de este producto originados por accidente, abuso, uso incorrecto o uso del producto para otros fines distintos de los indicados.
6. Daños o avería de este producto causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes a los recomendados en todas las instrucciones que se incluyen con el producto.
7. Daños o avería de las piezas o sistemas causados por modificaciones no autorizadas que se hayan hecho a este producto.

Limitación de responsabilidad de las garantías implícitas; limitación de remedios
El único y exclusivo remedio del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación del producto según lo indicado en este documento. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico, se limitan a un año o el período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable por daños incidentales ni consecuenciales. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, ni limitaciones en la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad, por lo que estas exclusiones o limitaciones podrían no aplicar en su caso.

Esta garantía aplica solamente cuando esta aspiradora se utiliza en Estados Unidos o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían en función de cada estado.

Sears Brand Management Corporation., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canadá Inc., Toronto, Ontario, Canadá M5B 2B8

Lea las instrucciones en este manual antes de armar o usar su aspiradora.

⚠ ADVERTENCIA

Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión corporal o daños al utilizar su aspiradora, actúe de acuerdo con precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

Use su aspiradora únicamente en la forma descrita en este manual. Use únicamente con accesorios recomendados por Sears.

Desconecte el cordón eléctrico antes de componer o limpiar el área del cepillo. De lo contrario, el cepillo podría arrancar de forma imprevista o podría producirse un choque eléctrico.

No abandone la aspiradora cuando esté conectada. Desconéctela cuando no la esté usando y antes de darle servicio.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use su aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas.

No permita que sea utilizada como juguete. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea utilizada en la proximidad de niños o por niños.

No use la aspiradora si el cordón o el enchufe están dañados. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha dejado caer, está dañada, se ha dejado expuesta a la intemperie o se ha dejado caer en agua, devuélvala a un Centro de servicio de Sears.

No jale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no jale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas. **No** pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.

No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, jale el enchufe, no el cordón.

No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.

No coloque objetos en las aberturas.

No utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos y cualquiera cosa que podría disminuir el flujo de aire.

Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.

Apague todos los controles antes de desenchufar.

Tenga cuidado especial al utilizar la aspiradora en escalones. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala en el piso.

No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, líquidos para limpieza, perfumes, etc.) ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes. Los vapores de estas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.

No levante ninguna cosa que se esté quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.

No use la aspiradora sin tener instalada la bolsa para polvo y/o los filtros.

Cambie siempre la bolsa para polvo después de aspirar limpiadores de alfombras o desodorantes, talcos y polvos finos. Estos productos atascan la bolsa, reducen el flujo de aire y pueden causar que ésta se rompa. Si no cambia la bolsa podría ocasionar daño permanente a la aspiradora.

No use la aspiradora para levantar objetos agudos, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc. Podrían dañar la aspiradora o la bolsa para polvo.

No opere sin el filtro de escape ni la cubierta del filtro de escape instalados.

La manguera contiene cables eléctricos. No la use cuando está dañada, cortada, o perforada. Reemplace si está cortada o desgastada. No levante objetos afilados.

Siempre apagué y desconecte la aspiradora antes de conectar o desconectar la manguera, Pet HandiMate (si aplicable), o la boquilla.

Sujete el enchufe con la mano al enrollar el cordón eléctrico. Para desconectarla, jale el enchufe, no el cordón.

Usted es responsable de asegurar que su aspiradora no sea utilizada por ninguna persona que no pueda manejarla correctamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El armado y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Esta aspiradora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico. La aspiradora deberá almacenarse en un lugar seco y en el interior. Lea este Manual de Uso y Cuidado detenidamente, pues contiene información importante sobre seguridad y uso. Esta guia contiene información sobre seguridad debajo de símbolos de advertencia cuidado.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Es importante conocer las piezas y características de su aspiradora para asegurar su uso adecuado y seguro. Examine las antes de usar su aspiradora.

PowerMate®

Objeto	Estilo	Pieza N° en EUA	Pieza N° en Canadá
Bombilla	-----	20-5248	20-40601
Correa	CB-3	20-5218	20-40118

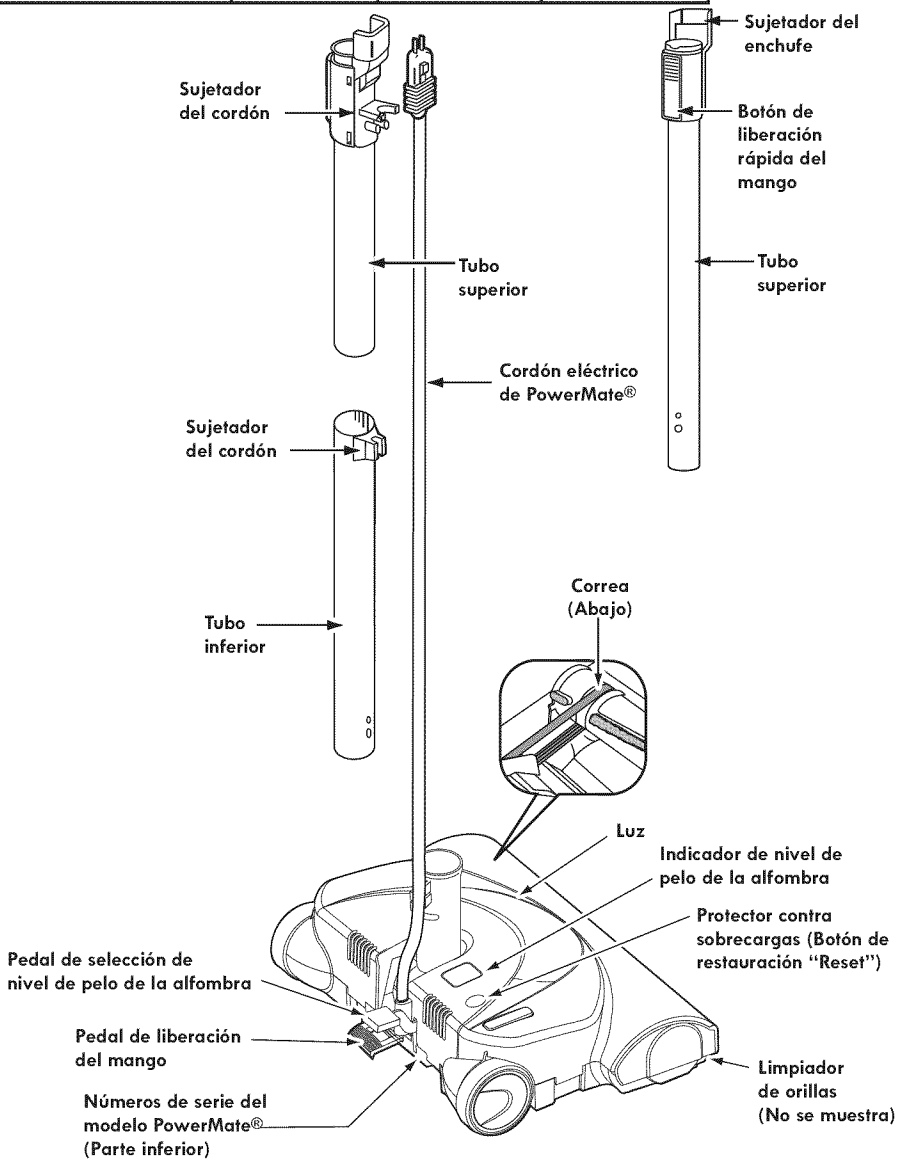
Sujetador del enchufe
Sujetador del cordón
Botón de liberación rápida del mango
Tubo superior
Tubo superior
Cordón eléctrico de PowerMate®
Sujetador del cordón
Correa (Abajo)
Tubo inferior
Luz
Indicador de nivel de pelo de la alfombra
Protector contra sobrecargas (Botón de restauración "Reset")
Pedal de selección de nivel de pelo de la alfombra
Pedal de liberación del mango
Limpiador de orillas (No se muestra)
Números de serie del modelo PowerMate® (Parte inferior)

MANGUERA

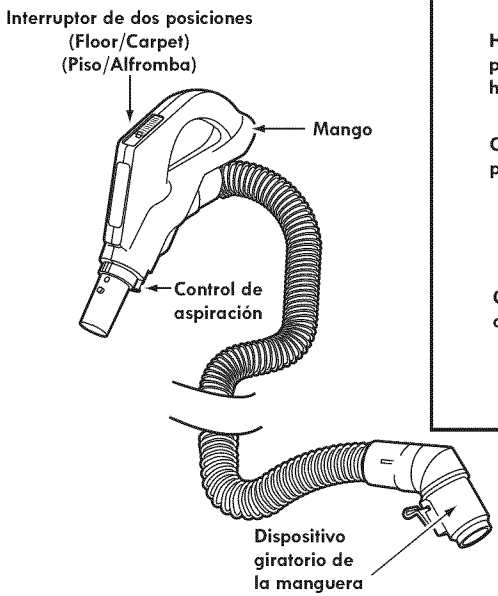

ACCESORIOS

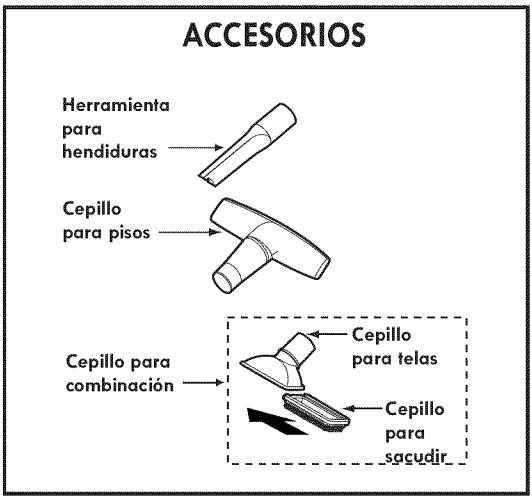

RECEPTÁCULO

Objeto	Estilo	Pieza N° en EUA	Pieza N° en Canadá
Bolsa para polvo	C	20-50558	20-50403
Filtro de escape	EF-2	20-86880	20-40320
Filtro de seguridad del motor	CF-1	20-86883	20-40321

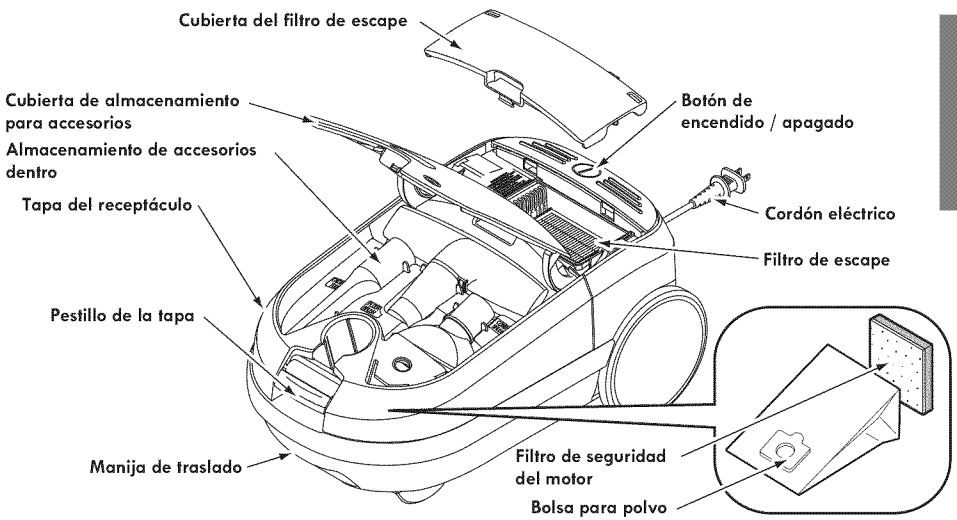

ESPAÑOL

Por favor ponga especial atención a éstos recuadros con alerta de riesgo. Advertencia: Este información le alertará del peligro de fuego, choques eléctricos, quemadas y lesiones. Cuidado: Esta información le alertara de peligros como lesiones y daños de propiedad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.

Antes de armar la aspiradora, revise la **LISTA DE EMBALAJE** (pág 1). Use esta lista para verificar que ha recibido todos los componentes de su nueva aspiradora Kenmore.

TUBOS

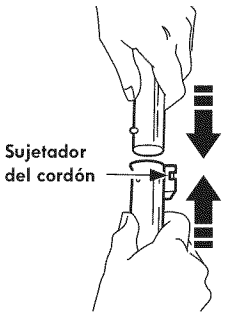

Una los tubos deslizándolos hasta que el botón quede fijo en posición.

POWERMATE®

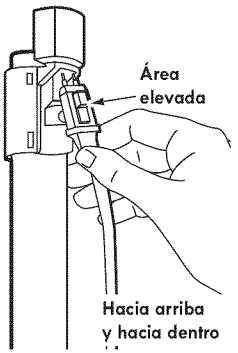

1. Introduzca los tubos en la PowerMate® hasta que el botón del tubo quede fijo en posición.

2. Conecte el enchufe y cordón de la PowerMate® como se muestra. **NO LO forcé.** El área elevada del enchufe tiene que estar hacia la mano.

3. Asegure el cordón en el sujetador del tubo.

Para retirar: Desconecte el cordón, apoye el pie sobre la PowerMate® y gire los tubos hasta que el botón desaparezca y luego tire de los tubos para retirarlo de la PowerMate®.

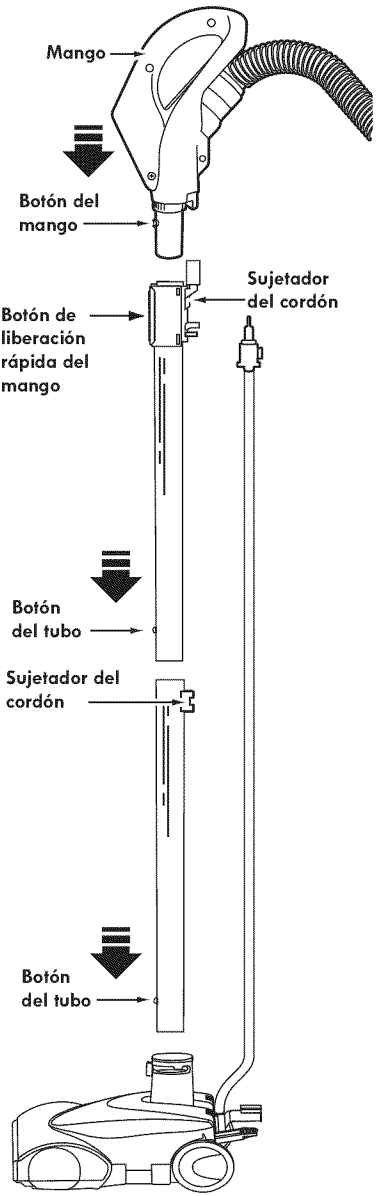

RECEPTÁCULO

1. Abra la tapa del receptáculo.

2. Examine que la bolsa para polvo este instalada correctamente. Consulte las instrucciones de instalación en **CAMBIO DE LA BOLSA** (pág 14).

3. Examine que el filtro de seguridad del motor este instalado correctamente. Consulte las instrucciones de instalación en **LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR** (pág 15).

LA TAPA Y LA CUBIERTA

Es normal que la tapa del receptáculo o la cubierta de los accesorios se desprendan al ser abierta más de lo necesario. Para colocarlas nuevamente en su lugar, alinee la bisagra en las ranuras e inserte las, cierre la tapa y la cubierta.

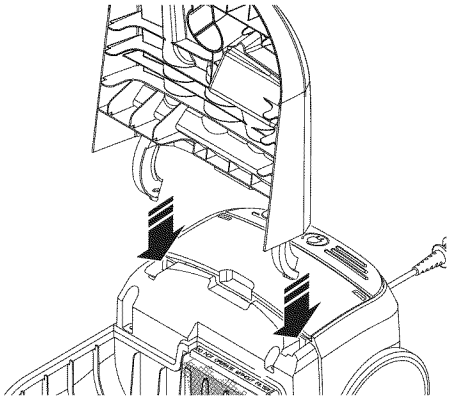

⚠ CUIDADO

Nunca debe abrir la capucha del contenedor estando la tapa abierta. Así se evitará daños a la capucha del contenedor y/o a la tapa.

MANGUERA

1. Alinee la pestaña de sujeción de la manguera y la ranura de la cubierta del receptáculo e introduzca la manguera en el receptáculo hasta que quede fija en posición.

Para retirar: Presione el pestillo de la manguera y tire de la manguera.

2. Introduzca el mango en el tubo hasta que el botón del mando quede en posición. **Asegúrese de que la manguera no esté torcida.**

Para retirar: Oprima el botón de liberación rápida del mango para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.

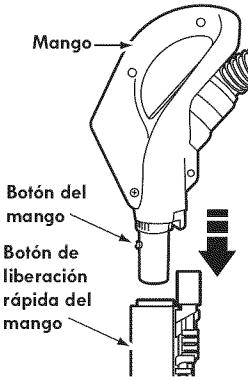

Para Guardar: Desconecte la manguera del tubo de la aspiradora y el receptáculo para prevenir la tensión en la manguera mientras se guarda. Guarde la magua en una posición enrollada y floja de tal manera que la cubierta de la manguera no se estresé.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

⚠ CUIDADO

¡Partes en movimiento! Para reducir el riesgo de daños corporales, no toque el agitador cuando la aspiradora está encendida. El tocar el agitador mientras que está girando puede cortar, contusionar o causar otras lesiones. Siempre apague y desconecte del tomacorriente antes de dar mantenimiento. Tenga cuidado al aspirar cerca de niños.

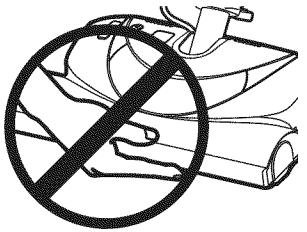

PARA COMENZAR

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- **NO enchufe la aspiradora si el interruptor está en la posición ON. Podría causar lesión personal o daño al producto.**
- **El cordón eléctrico se mueve rápidamente durante el enrollamiento. Mantenga alejados a los niños y asegure dejar espacio suficiente para evitar lesiones personales al enrollar el cordón.**
- **NO use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados.**

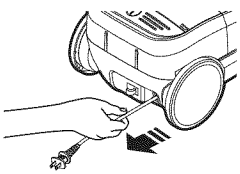

1. Tire del cordón para sacarlo del receptáculo hasta tener la longitud deseada.

2. Inserte el cordón en el sujetador para prevenir el enrollamiento accidental.

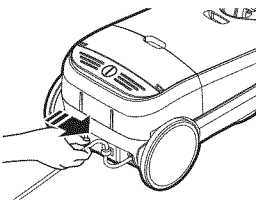

3. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.

NOTA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.

Para enrollar: Desconecte la aspiradora. Remover el cordón del sujetador. Sujete el enchufe mientras enrolla el cordón para impedir daño o lesión corporal por el movimiento del cordón. Los sujetadores del carrete del cordón se desbloquean con un tirón leve, lo que permite que el cordón se enrolle.

4. Baje el tubo desde la posición vertical pisando el pedal de liberación del mango.

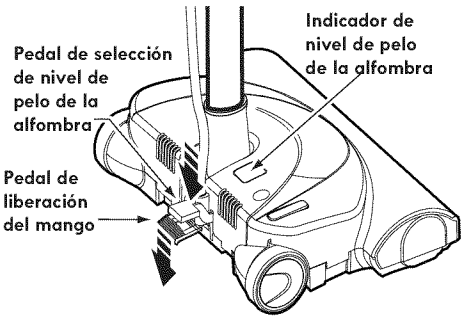
Indicador de nivel de pelo de la alfombra
Pedal de selección de nivel de pelo de la alfombra
Pedal de liberación del mango

5. Seleccione una altura de pelo de la alfombra usando el pedal pequeño ubicado en la parte posterior de la PowerMate®. El nivel de pelo de la alfombra se muestra en el indicador. Consulte **SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA** (pág 13).

6. Encienda la aspiradora pisando en el interruptor **Encendido /Apagado.**

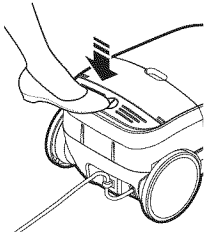

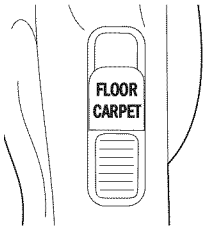

7. Encienda la PowerMate®, deslizando el selector **FLOOR/CARPET (piso /alfombra)** a la posición **CARPET (alfombra).**

Nota: Cuando el interruptor se encuentra en la posición (Piso) la luz no funciona ya que no hay corriente eléctrica hacia la PoweMate.

Atención: Refiérase a las recomendaciones del fabricante para limpiar su alfombra. Algunas alfombras más delicadas pueden requerir el uso de la aspiradora con el agitador PowerMate® apagado para prevenir daños a la alfombra.

⚠ CUIDADO

NO deje la PowerMate® funcionando en posición vertical en un mismo lugar durante ningún espacio de tiempo: se puede dañar la alfombra.

SUGERENCIAS PARA ASPIRAR

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- **No atropelle el cordón eléctrico con la PowerMate®. Existe el peligro de lesión corporal o daños de propiedad.**
- **No tire del cordón eléctrico para desconectarlo de la pared. Si hay daños en el cordón eléctrico o el enchufe, existe el peligro de lesión corporal o daños de propiedad.**

⚠ CUIDADO

Peligro de daño al producto

Tenga cuidado si el PowerMate® y la manguera se dejan en posición vertical pues pueden caerse fácilmente causando daños de propiedad.

Estilo de limpieza sugerido.

Para obtener la mejor acción de limpieza se recomienda empujar la PowerMate® en dirección directamente opuesta a usted y jalarla en línea recta. Al final de cada pasada de regreso, cambie la dirección de la PowerMate® hacia la siguiente sección a limpiar. Continúe así a través de toda la alfombra de una manera lenta y deslizante.

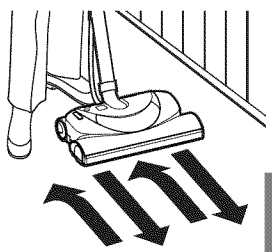

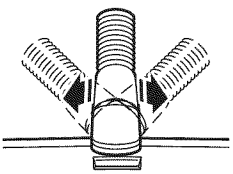

NOTA: Movimientos rápidos y jaloneos no logran una limpieza completa.

El dispositivo giratorio de la manguera permite que ésta gire sin necesidad de mover el receptáculo. Esto es muy útil para limpiar en áreas pequeñas. Asegúrese de que la manguera no esté torcida antes de jalar el receptáculo.

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Tenga cuidado si coloca el receptáculo sobre escalones. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.

⚠ CUIDADO

Peligro de daño al producto

No jale de la manguera para mover la aspiradora de un escalón al siguiente. Cuando termine de limpiar un área use la manija en la aspiradora para moverla a otro lugar para continuar la limpieza.

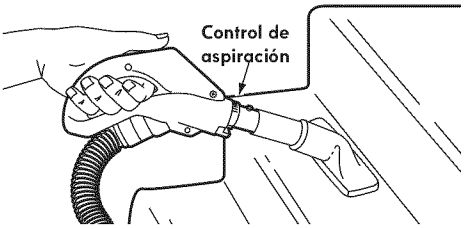

Los escalones alfombrados requieren limpieza periódica. Cierre por completo el control de aspiración para lograr los mejores resultados de limpieza.

Mantenga el paso de aire abierto para lograr los mejores resultados de limpieza. Examine de vez en cuando cada una de las áreas de unión como se muestra en **REMOVER OBSTRUCCIONES** (pág 13) para asegurarse de que no existan bloqueos. Apague y desconecte la aspiradora antes de revisarla.

ACCESORIOS

ACCESORIOS DEL MANGO

NOTA: Si tiene instalada la PowerMate®, apague y desconecte la aspiradora antes de quitar el mango de los tubos.

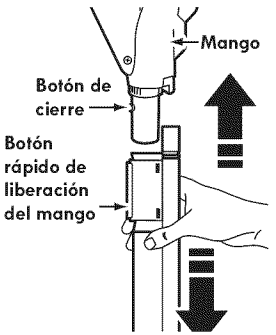

1. Oprima el botón de liberación rápida del mango para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.

⚠ CUIDADO

NO instale ni retire el mango ni los tubos cuando la aspiradora esté encendida. Esto podría causar chispas y dañar los contactos eléctricos.

2. Deslice el accesorio deseado con firmeza sobre el mango. Consulte la **CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS** (pág 11).

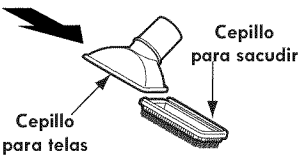

NOTA: Para montar el cepillo para sacudir, inserte el cepillo para telas dentro de la boquilla del cepillo para sacudir y deslice a su lugar.

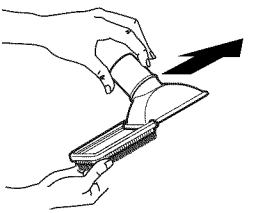

Para quitar, empuje lo en dirección de la flecha como se muestra.

ACCESORIOS DEL TUBO

1. Para retirar los tubos de la PowerMate®, colóquelos en la posición vertical de bloqueo.

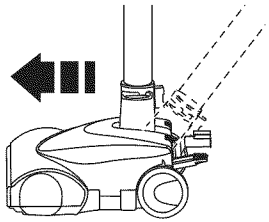

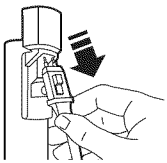

2. Retire el enchufe y el cordón de la PowerMate® de los sujetadores.

3. Desconecte el cordón, apoye el pie sobre la PowerMate® y gire los tubos hasta que el botón desaparezca y luego tire de los tubos para retirarlos de la PowerMate®.

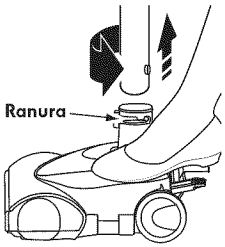

4. Coloque el accesorio deseado sobre el tubo. Consulte **CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS** (pág 11).

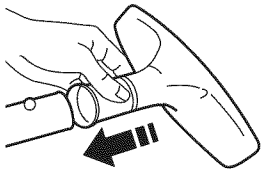

CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS

ACCESORIO		ÁREA A LIMPIAR						
		Muebles [1]	Entre cojines [1]	Cortinas [1]	Escalones	Pisos descubiertos	Pisos alfombrados/ Alfombras	Paredes
Cepillo para combinación	Cepillo para sacudir	✔		✔				✔
	Cepillo para telas	✔		✔				
Herramienta para hendiduras		✔	✔					
Cepillo para pisos					✔	✔		✔
PowerMate®						✔ [2]	✔	

1. Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas.
2. El interruptor de 2 posiciones debe estar en la posición **FLOOR (PISO)**.

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones personales

Siempre apague y desconecte la aspiradora antes de limpiar las áreas del agitador ya que éstos podrían arrancar de manera imprevista. El no hacerlo, podría resultar en lesiones personales.

PROTECTOR CONTRA SOBRECARGAS

La PowerMate® cuenta con protección incorporada contra daño al motor y la correa en caso de atascamiento del agitador. Si el agitador funciona más despacio o frena, el protector de sobrecarga detiene la PowerMate®. El motor del receptáculo continuará funcionando.

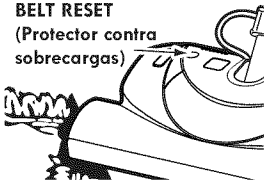

Para corregir el problema: Apague y desconecte la aspiradora, limpie la obstrucción, y después presione el botón de **BELT RESET** (protector de sobrecarga).

Si el problema persiste, haga revisar su aspiradora por Sears o algún agente de servicio calificado.

LIMPIADOR DE ORILLAS

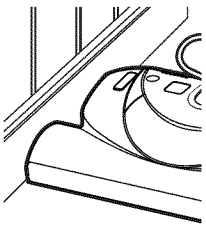

Active los cepillos limpiadores de orillas a cada lado de la PowerMate®. Pase la PowerMate® junto a las paredes o junto a los muebles para ayudar a eliminar la tierra acumulada en las orillas de la alfombra.

CONTROL DE ASPIRACIÓN

El control de aspiración le permite cambiar la potencia de aspiración de la aspiradora dependiendo del grosor de la tela o alfombra. La aspiración se disminuye, para limpiar cortinas y tapetes ligeros, abriendo el control; para aspirar muebles y alfombras, el control debe cerrarse para aumentar la aspiración.

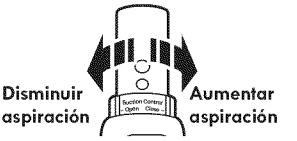

PROTECTOR TERMAL

Esta aspiradora tiene un protector termal que se activa automáticamente para proteger la aspiradora de un sobrecalentamiento. Si una obstrucción o la bolsa para polvo llena impiden el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe a fin de evitar posibles daños a la aspiradora.

Para corregir el problema: Apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente para permitir que la aspiradora se enfríe y que el protector termal se desactive. **Busque y limpie las obstrucciones o reemplace la bolsa para polvo, si es necesario. Examine y reemplace/limpie cualquier filtro obstruido. Espere aproximadamente treinta (30) minutos, enchufe la aspiradora y enciéndala para ver si el protector del motor se ha desactivado.**

SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA

Use el ajuste **XLO** (bajo) para obtener la mejor limpieza a fondo. Por otra parte, quizás se requiera elevar el nivel para facilitar algunas tareas, como por ejemplo cuando se trata de tapetes y algunas alfombras de pelo largo, y para impedir que la aspiradora se apague. Se sugieren los siguientes ajustes:

HI – Pelo muy largo y suelto, tapetes, alfombras muy acojinadas.

MED – Pelo mediano a largo.

LO – Pelo corto a mediano.

XLO – La mayoría de las alfombras y pisos descubiertos.

CUIDADO DEL RECEPTÁCULO

REMOVER OBSTRUCCIONES

La aspiradora crea succión o aspiración que levanta la tierra. La tierra es impulsada a través de las vías de flujo aire hasta la bolsa por una rápida corriente de aire. La bolsa para polvo permite el flujo de aire, pero atrapa la tierra.

Para lograr los mejores resultados de limpieza, mantenga abiertas las vías de aire. Examine periódicamente las áreas indicadas con asteriscos (★) para asegurarse de que no estén bloqueadas. Apagué y desconecte del receptáculo antes de revisarlo.

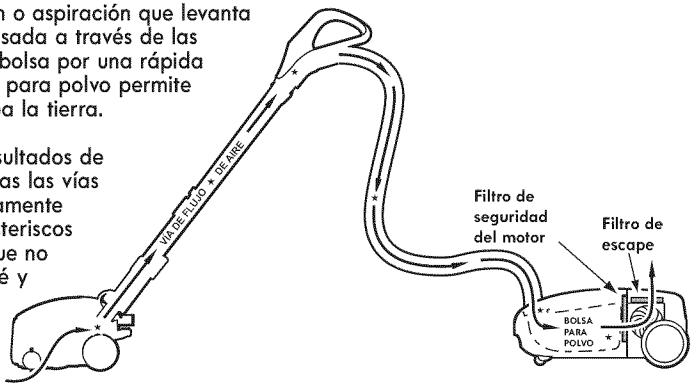

PARA CHECAR OBSTRUCCIONES:

- Checar la bolsa de polvo y cambiar al estar llena. Ver **CAMBIO DE LA BOLSA** (pág 14).
- Checar filtro de seguridad del motor y el filtro de escape y cambiar lo si esta sucio. Ver **CAMBIO DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR** (pág 15) y **CAMBIO DEL FILTRO DE ESCAPE** (pág 15).
- Checar Power Mate sobre cualquier suciedad u obstrucción en el area de la banda o el area del agitador. Cuidadosamente remueva cualquier obstrucción u objeto locatizados en el agitador o sus tapas. Ver **LIMPIEZA DEL AGITADOR** (pág 17).

Si la aspiradora aun tiene una baja succión, haga lo siguiente.

1. Conecte la maguera a la aspiradora y prenda. Cheque el final de la manguera para la succión. Si hay buena succión en el mango de la manguera, no hay obstrucción en la manguera. Si la succión es mala, remueva cualquier suciedad u objeto en la maguera y mango.
2. Conecte la manguera al tubo telescópico. Cheque el final del tubo telescópico para la succión. Si hay buena succión al final, significa que no hay obstrucción en el tubo telescópico. Si la succión es mala, remover cualquier suciedad u objeto en el tubo telescópico.
3. Revisar el conducto de succión del Power Mate. Remover cualquier suciedad u objeto.

ESPAÑOL

CAMBIO DE LA BOLSA

La bolsa debe cambiarse periódicamente para lograr los mejores resultados de limpieza.

Nota: Vea **PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS** para el número de la bolsa.

1. Apague y desconecte la aspiradora de la clavija de la pared.
2. Quite la manguera de la aspiradora.

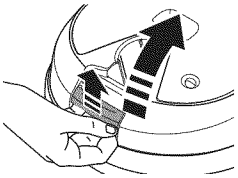

3. Jale del pestillo de la tapa y levante la cubierta.

4. Destrabe la pestaña de cartón de la bolsa del montaje rojo empujando hacia afuera y tirando hacia arriba.

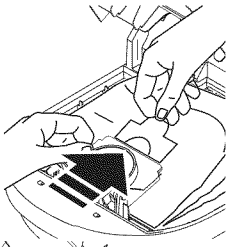

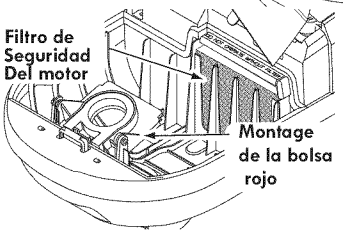

5. Saque la bolsa del montaje rojo.

6. Revise el filtro de seguridad del motor y cámbielo si es necesario.

7. El montaje de la bolsa rojo se inclinará hacia adelante después de que se retire la bolsa. Esto impedirá que la tapa se cierre antes de instalar una bolsa nueva.

NOTA: NO doble ni pliegue el centro del cartón al instalar la bolsa en las ranuras del montaje de la bolsa rojo.

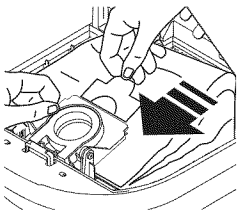

8. Gire hacia abajo el montaje de la bolsa rojo para insertar la bolsa en las ranuras. Empuje hacia abajo hasta que la pestaña de cartón quede fija. Acomode la bolsa dentro de la cavidad para evitar que sea presionada por la cubierta.

9. Baje la cubierta del receptáculo asegurándose que cierre el pestillo.

10. Reinstale la manguera.

11. Conecte el cordón eléctrico en la clavija de la pared.

⚠ CUIDADO

NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena y puede dañar el motor de la aspiradora. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

1. Apague y desconecte la aspiradora de la clavija de la pared. NO chorree agua sobre la aspiradora.

2. Para limpiar el exterior o reducir la electricidad estática y acumulación de polvo, limpie la superficie exterior de la aspiradora y los accesorios. Use un trapo suave y limpio, mójelo en una solución de agua y detergente líquido, y exprimirlo seco. secarlo después de limpiar.

⚠ CUIDADO

No use los accesorios si están mojados. Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, como debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Apague y desconecte la aspiradora de la corriente eléctrica. No opere la aspiradora sin el filtro de seguridad del motor. Asegúrese de que el filtro esté seco e instalado adecuadamente para impedir que el motor falle y/o que se produzca un choque eléctrico.

Examine el filtro de seguridad del motor ocasionalmente y limpie lo cuando esté sucio.

1. Remueva la bolsa, siguiendo las instrucciones en **CAMBIO DE LA BOLSA (pág 5).**

2. Levante el dispositivo de retención de goma y saque el filtro de seguridad del motor como se muestra.

3. Lave el filtro en agua tibia y jabonosa; enjagüe lo y déjelo secar. **No lave el filtro en lavadora de platos ni lo instale cuando esté húmedo.**

4. Reemplace el filtro deslizándolo detrás de las costillas en la cavidad de la bolsa. Acomode el filtro de forma que quepa por completo debajo del dispositivo de retención de goma.

5. Reemplace la bolsa como se indica en la sección **CAMBIO DE LA BOLSA (pág 5).**

CAMBIO DEL FILTRO DE ESCAPE

⚠ ADVERTENCIA

Fuego and/or peligro de choque eléctrico

No opere con un filtro de escape bloqueado o sin el filtro de escape o la cubierta del filtro de escape instalados.

FILTRO DE ESCAPE HEPA

El filtro de escape se debe cambiar cuando esté sucio. Cambie el filtro cuando su superficie esté cubierta por completo. **El filtro NO se puede lavar pues pierde su capacidad para atrapar polvo.**

NOTA: Véase **PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS (pág 5)** para el número del filtro de escape.

1. Jale y suba la cubierta del filtro de escape para quitarla de la aspiradora y coloqué la a un lado.

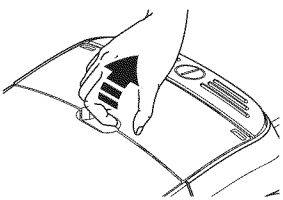

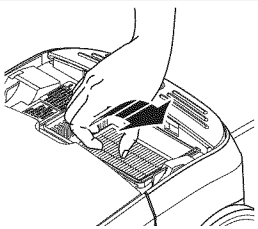

2. Jale el cartucho del filtro de escape hacia arriba y hacia fuera de la parte posterior de la aspiradora.

3. Reemplace el cartucho del filtro de escape. Coloque el filtro nuevo en la aspiradora **con el sello de esponja hacia abajo en dirección a la aspiradora.**

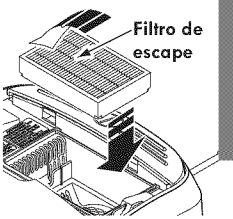

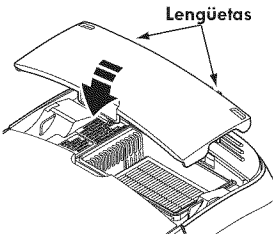

4. Monte la cubierta del filtro de escape colocando las dos lengüetas en la cubierta del filtro en las ranuras de la aspiradora y gire en su lugar hasta que cierre completamente.

ESPAÑOL

CUIDADO DE LA POWERMATE®

Siempre deberán seguirse todas las precauciones de seguridad antes de efectuar mantenimiento en la PowerMate®.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal
Desconecte la corriente antes de efectuar mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR

PARA RETIRAR LA CORREA

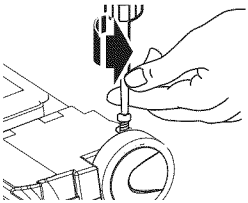

1. Coloque la PowerMate® con la parte inferior hacia arriba.

2. Quite los dos (2) tornillos en la cubierta de la PowerMate®.

3. Coloque la PowerMate® en la posición vertical. Apriete el pedal del mango de liberación y baje la articulación giratoria. Levante los pestillos laterales y traseros.

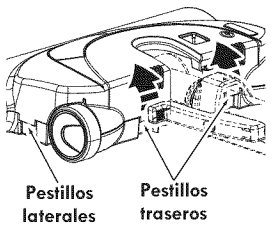

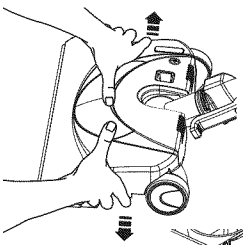

4. Para quitar la cubierta, agarre los lados y jale hacia fuera.

5. Levante la unidad del agitador y quite la correa gastada.

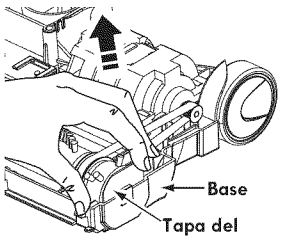

6. Examine y limpie las áreas de tapa del extremo. Vea la sección **LIMPIEZA DEL AGITADOR** (pág 17) y en **ENSAMBLE DEL AGITADOR** (pág 17) se proporciona una ilustración de todo el ensamble del agitador.

PARA RETIRAR LA CORREA

1. Instale una correa nueva sobre el impulsor del motor y luego sobre la ruta de la correa.

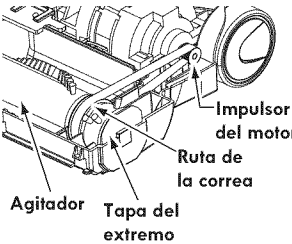

NOTA: Véase **PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS** (pág 4) para el número de la correa.

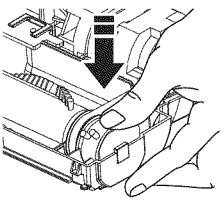

2. Coloque otra vez la unidad del agitador en la PowerMate®

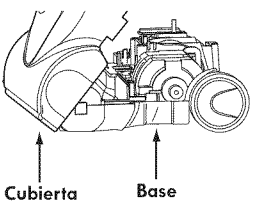

3. Alinee la parte frontal de la cubierta con la base. Coloque la cubierta sobre el borde delantero de la base como se muestra.

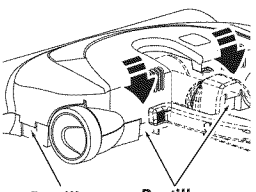

4. Gire la cubierta hacia atrás. Apriete con poca fuerza hasta que los pestillos laterales y traseras enganchen seguramente. Cerciórese que no hay espacio entre la cubierta y la base.

5. Coloque la PowerMate® con la parte inferior hacia arriba e inserte los dos (2) tornillos en la cubierta.

LIMPIEZA DEL AGITADOR

NOTA: Para mantener una alta eficiencia de limpieza y evitar el daño a la aspiradora, hay que limpiar el agitador cada vez que se cambia la correa.

También hay que limpiar el agitador según el siguiente calendario:

El uso de la aspiradora	Limpie el agitador
Frecuente - (usada diariamente)	cada semana
Moderado - (usada 2 o 3 veces por semana)	cada mes
Ligero - (usada 1 vez por semana)	cada 2 meses

IMPORTANTE

Siempre apague y desconecte la aspiradora del tomacorriente. Revise y limpie cualquier cabello, hilo y/o pelusa que frecuentemente se acumulan en el área del agitador y sus soportes en la PowerMate®.

Retire todo indicio de basura o suciedad en la zona de la correa y la unidad del cepillo.

Con cuidado quite las tapas y quite el hilo o los restos ubicados en el agitador, o en los soportes del cepillo.

ENSAMBLE DEL AGITADOR

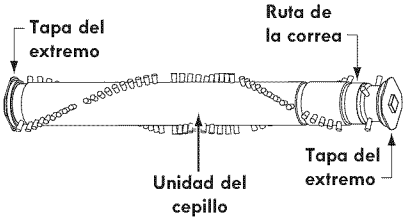

CAMBIO DE LA BOMBILLA

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Apagué y desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

⚠ CUIDADO

No conecte o encender la aspiradora antes de armarla completamente.

1. Quite la cubierta de la PowerMate® como se describe en la sección **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR** (pág 16).

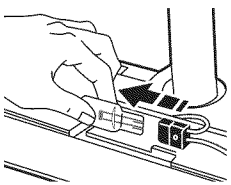

2. Quite la bombilla vieja del portalámparas jalando derecho hacia fuera.

⚠ CUIDADO

No use una bombilla de más de 9W (13V). Cuando se use la aspiradora por un largo periodo de tiempo, el calor de la bombilla puede calentar las partes de plástico cerca.

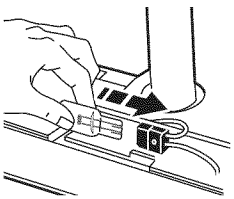

3. Para reemplazar la bombilla cuidadosamente inserte la del portalámparas en la ranura.

4. Reinstale la cubierta de la PowerMate® como se describe en la sección **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR** (pág 16).

NOTA: Véase **PIEZAS y CARACTERÍSTICAS** para el número de la bombilla. (pág 4).

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Siempre apague y desconecte la aspiradora de la corriente antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

PARA REVISAR LOS CEPILLOS

Cuando los cepillos estén gastados al nivel de las barras de soporte en la base, cambie el agitador completo.

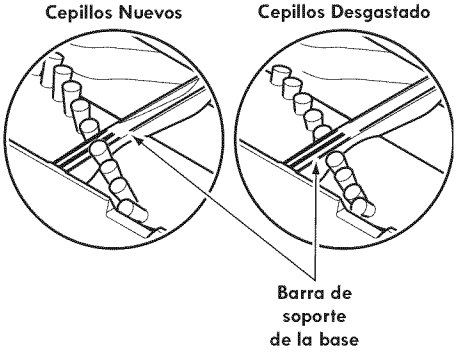

PARA CAMBIAR EL AGITADOR

1. Retire la cubierta, correa y ensamble del agitador de la PowerMate® Consulte "Para retirar la correa" bajo **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR** (pág 16).

2. Reemplace el agitador.

3. Instale la correa, y la cubierta de la PowerMate®. Consulte "Para cambiar la correa" bajo **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR** (pág 16).

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

Revise este recuadro para encontrar soluciones a problemas que puede corregir usted mismo. Cualquier otro servicio debe ser realizado por SEARS u otro agente de servicio calificado.

⚠ ADVERTENCIA

Apague y desconecte la aspiradora antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no arranca.	1. Está desconectada. 2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia. 3. Conexiones eléctricas de la manguera sueltas .	1. Conecte bien, oprima selector de encendido/ apagado. 2. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible. 3. Vuelva a conectar los extremos de la manguera.
No aspira satisfactoriamente.	1. Bolsa para polvo llena o atascada. 2. Vías de flujo de aire atascadas. 3. Filtros sucios. 4. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra. 5. Control de aspiración abierto. 6. Manguera rota. 7. Agitador de la PowerMate® desgastados. 8. Correa desgastada o rota. 9. Agitador o tapas de los extremos sucios. 10. Tapa del receptáculo abierta.	1. Cambie la bolsa. Ver pág 14 2. Limpie las vías de flujo de aire. Ver pág 13 3. Cambie los filtros. Ver pág 15 4. Ajuste el nivel. Ver pág 13 5. Ajuste el control. Ver pág 12 6. Cambie la manguera. 7. Cambie el agitador. Ver pág 16-17 8. & 9. Consulte **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR**. Ver pág 16-17 10. Cierre bien la tapa.
La aspiradora arranca, pero se apaga.	1. Conexiones eléctricas de la manguera o de la tapa. 2. Protector contra sobrecargas de la PowerMate® botado. 3. Protector termal botado en el receptáculo.	1. Examine las conexiones eléctricas, vuelva a conectar los extremos de la manguera. 2. Retire cualquier objeto atorado o atascado, luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el agitador y las tapas de los extremos, luego restablezca. 3. Restablezca protector termal. Ver pág 12
La PowerMate® no funciona cuando está instalada.	1. Conexiones de la PowerMate® desconectadas. 2. Correa desgastada o rota. 3. Agitador o tapas de extremos están sucios. 4. Protector contra sobrecargas de la PowerMate® botado. 5. El interruptor no está en la posición **CARPET**.	1. Conecte bien. 2 & 3. Consulte **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR**. Ver pág 16-17 4. Retire cualquier objeto atorado o atascado, luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el agitador y las tapas de los extremos, luego restablezca. 5. Ponga el interruptor a la posición **CARPET**.
La aspiradora levanta tapetes o es difícil empujar la PowerMate®.	1. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra. 2. Aspiración demasiado potente.	1. Ajuste el nivel. Ver pág 13 2. Abra el control de aspiración. Ver pág 12
La luz no funciona.	1. Bombilla fundida. 2. Protector contra sobrecargas de la PowerMate® botado.	1. Cambie la bombilla. Ver pág 17 2. Retire cualquier objeto atorado o atascado, luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el agitador y las tapas de extremos, luego restablezca.
El cordón no se enrolla.	1. Cordón eléctrico sucio. 2. Cordón atascado.	1. Limpie el cordón eléctrico. 2. Tire del cordón y después enróllelo.
La aspiradora deja marcas en la alfombra.	1. Estilo de limpieza incorrecta.	1. Consulte **SUGERENCIAS PARA ASPIRAR**. Ver pág 9

ESPAÑOL

Línea de ayuda de Aspiradoras:
1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F
(U.S.A. and Canada)

ACUERDOS MAESTROS DE PROTECCIÓN

Acuerdos Maestros de Protección
Enhorabuena por hacer una compra inteligente. Su nuevo producto Kenmore® está diseñado y fabricado para ofrecerle años de funcionamiento confiable. Pero al igual que todos los productos pueden precisar un mantenimiento preventivo o alguna reparación de vez en cuando. Por este motivo, tener un Acuerdo Maestro de Protección puede ahorrarle dinero e inconvenientes.

El Acuerdo Maestro de Protección también le ayuda a prolongar la vida útil de su nuevo producto. A continuación indicamos lo que el Acuerdo* incluye:

- ☑ **Partes y mano de obra** necesarios para ayudar a que estos productos funcionen correctamente **bajo condicionales normales de uso**, no simplemente defectos. Nuestra cobertura va mucho **más allá de la garantía del producto.** Ningún deducible, ninguna avería funcional queda excluida de la cobertura- **protección real.**
- ☑ **Servicio experto** ofrecido por una lista de más de **10.000 técnicos autorizados del servicio técnico de Sears**, lo que significa que alguien en quien usted puede confiar estará trabajando en su producto.
- ☑ **Número ilimitado de llamadas al servicio técnico y servicio en toda la nación**, tan continuo como usted nos lo solicite, sin importar donde esté.
- ☑ **Garantía seria de sustitución del producto.** La sustitución de su producto cubierto si se producen cuatro o más averías en doce meses.
- ☑ **Sustitución del producto por otro nuevo** si su producto cubierto no puede repararse.
- ☑ **Revisión y mantenimiento anual preventivo** siempre que lo desee y sin cargo alguno.
- ☑ **Ayuda rápida por teléfono -** Nosotros lo llamamos **Resolución rápida.** Soporte telefónico de un representante de Sears en todos los productos. Piense en nosotros como un "manual de uso y cuidado parlante".
- ☑ **Protección contra subidas de tensión** que provoquen daños eléctricos causados por las fluctuaciones de la corriente.
- ☑ **$250 de protección contra la pérdida de alimentos** anualmente en caso de que se estropee algún alimento como resultado de una avería mecánica de cualquier congelador o refrigerador cubierto.
- ☑ **Reembolso del alquiler** si la reparación de su producto cubierto toma más tiempo del prometido.
- ☑ **10% de descuento** en el precio regular de cualquier servicio de reparación no cubierto y de las piezas instaladas relacionadas.

Una vez que compre el Acuerdo, sólo bastará una simple llamada telefónica para que pueda programar un servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o concertar una cita de servicio en línea.

El Acuerdo maestro de protección es una compra libre de riesgos. Si por cualquier razón cancela durante el período de garantía del producto, le devolveremos todo el dinero. O, un reembolso prorrateado después del período de vencimiento de la garantía. ¡Compre su Acuerdo maestro hoy!

Aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para precios y más información en EE.UU., llame al 1-800-827-6655.

*** La cobertura en Canadá varía en algunos artículos. Para obtener todos los detalles, llame a Sears Canadá al 1-800-361-6665.**

Servicio de instalación de Sears
Para la instalación profesional por parte de Sears de electrodomésticos, abridores de puertas de garajes, calentadores de agua y otros artículos principales para el hogar, en EE.UU. o Canadá llame al **1-800-4-MY-HOME®.**

ESPAÑOL

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For troubleshooting, product manuals and expert advice:

managemylife

www.managemylife.com

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® Call anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)
www.sears.com **www.sears.ca**

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of the nearest **Sears Parts & Repair Service Center**

1-800-488-1222 (U.S.A.) **1-800-469-4663** (Canada)
www.sears.com **www.sears.ca**

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:
1-888-SU-HOGAR®
(1-888-784-6427)
www.sears.com

Au Canada pour service en français:
1-800-LE-FOYER[MC]
(1-800-533-6937)
www.sears.ca

sears

® Registered Trademark / ™ Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries
® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC en otros países
[MC] Marque de commerce / [MD] Marque déposée de Sears Brands, LLC